



**АКТИВАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ  
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫПУСКА,  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  
ЛИЦЕНЗИОННЫМИ КЛЮЧАМИ**

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПАК МИЛЛИОМЕТР МИКО-8М/8МА/9А**

## Содержание

Перечень принятых сокращений.....	3
1 Активация лицензии.....	4
1.1 Регистрация прибора и получение кода активации.....	4
1.2 Активация программного обеспечения.....	4
2 Технические средства выпуска лицензионных ключей.....	5
2.1 Специальное ПО для генерации лицензионных ключей.....	5

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПАК МИЛЛИОММЕТР МИКО-8М/8МА/9А

**Перечень принятых сокращений**

Сокращение	Расшифровка
ПО	Программное обеспечение
ПК	Персональный компьютер
ПАК	Программно-аппаратный комплекс

ООО «СКБ ЭП»  
196605, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Шушары, п. Шушары, тер. Пулковское,  
ул. Кокколевская, д. 1 стр. 1, помещ. 42-Н  
тел: +7 (812) 500-25-48 e-mail: skb@skbpribor.ru



## 1 Активация лицензии

### 1.1 Регистрация прибора и получение кода активации

Для активации работы ПАК МИЛЛИОММЕТР МИКО-8М/8МА/9А зарегистрируйте его на официальном сайте производителя: [www.skbpribor.ru](http://www.skbpribor.ru) в разделе ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ (укажите корректную информацию о конечном пользователе, а также о приборе и его номере).

После регистрации на указанный e-mail будет отправлен код активации.

### 1.2 Активация программного обеспечения

Код активации необходимо ввести в прибор. Перейдите в раздел информация, нажав кнопку  на стартовом окне (рисунок 6), далее перейдите в раздел активации, нажав кнопку , где откроется окно для ввода кода в соответствии с рисунком 58.

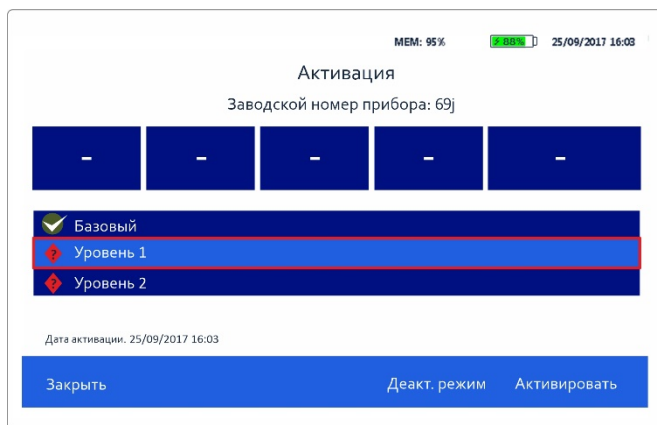



Рисунок 1 – Окно активации дополнительных функций прибора

На сенсорном экране выберите уровень активации - «Уровень 1». Заполните каждую ячейку кода набором из пяти символов.

После заполнения всех полей нажмите кнопку , прибор автоматически проверит правильность введения кода и попросит перезагрузить прибор.

После перезагрузки прибор будет АКТИВИРОВАН. Все функции прибора станут активны.

## **2 Технические средства выпуска лицензионных ключей**

Для создания лицензионных ключей (файлов лицензий) активации ПАК служит специальное ПО «Генератор лицензионных ключей активации ПАК серии МИКО». Данное ПО является строго закрытым и конфиденциальным, и может быть использовано исключительно штатными сотрудниками и на территории компании - производителя ООО «СКБ ЭП». ПО не подлежит какому – либо распространению и передаче третьим лицам как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

### **2.1 Специальное ПО для генерации лицензионных ключей**

ПО «Генератор лицензионных ключей активации ПАК серии МИКО», с помощью уникального алгоритма, производит обработку уникального файла запроса на активацию ПАК МИЛЛИОММЕТР МИКО-8М/8МА/9А, который компания – производитель ООО «СКБ ЭП» получает от пользователя (например при регистрации пользователя на сайте: производителя: [www.skbpribor.ru](http://www.skbpribor.ru) в личном кабинете). В результате обработки файла запроса программа создает уникальный файл лицензии (лицензионный ключ), который компания – производитель ООО «СКБ ЭП» отправляет пользователю (например по электронной почте e-mail) для активации ПАК МИЛЛИОММЕТР МИКО-8М/8МА/9А.